

Verwijder sonde met behulp van Retractor voor visuele inspectie

Remove probe by means of the Retractor for visual inspection

Enlevez la sonde à moyen du Retractor pour inspection visuelle

Entfernen Sie die Sonde mittels Retractor für visuelle Inspektion

TXV-F_IL_V1_01



Indien er zich een probleem voordoet, contacteer uw installateur. Resus en Risytest zijn geregistreerde handelsmerken.



If a problem occurs, please contact your installer. Resus and Risytest are registered trade marks.




En cas de problème, contactez votre installateur. Resus et Risytest sont des marques commerciales déposées.




Wenn ein Problem auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an ihren Installateur. Resus und Risytest sind eingetragene Warenzeichen.



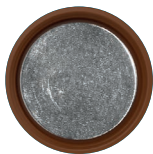

Metaalkleur
Metallic
Métallique
Metallisch

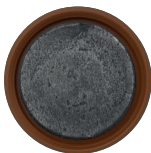

Lichte zwarte verkleuring
Slight black discoloration
Coloration noire subtile
Leichte Schwärzung



Overweeg Risycor
Consider Risycor
Considérez Risycor
Betrachten Sie Risycor

Zwarte afzetting → corrosie zonder zuurstofoverschot
Black residue → corrosion without excess oxygen
Résidu noir → corrosion sans excès d'oxygène
Schwarze Ablagerung → Korrosion ohne Sauerstoffüberschuss



Installeer Risycor
Install Risycor
Installez Risycor
Installieren Sie Risycor

Oranje/bruine kleur → corrosie met zuurstofoverschot
Orange/brown colour → corrosion with excess oxygen
Couleur orange/brune → corrosion avec excès d'oxygène
Orange/braune Farbe → Korrosion mit Sauerstoffüberschuss



Oorzaak zuurstofintrede verhelpen
Eliminate root cause oxygen ingress
Éliminez la cause de l'entrée d'oxygène
Ursache Sauerstoffeintritt beseitigen



INFO

.....
.....
..... / /